



Handleiding GPS horloge Kind Flux VideoCall WhatsApp



Om het horloge juist in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen.

Voor gebruik van het horloge heeft u een Simkaart nodig die zowel over beltegoed als internetgebruik beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement. Wij adviseren een Simkaart met KPN-netwerk (bijv. Lebara) U dient uw SIM te activeren. (Bel met Lebara met SIM in een GSM naar 1244) Nadien dient u de pincode op de Simkaart uit te schakelen. (Deze stap is niet nodig voor Lebara) Dit doet u door de Simkaart eerst in GSM te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit veelal onder Beveiliging -> Simkaart vergrendelen. Bij iPhone staat dit bij instellingen bij Telefoon -> Sim pincode.

Stap 1.

U haalt met uw nagel of hoekje van een pasje de SIM-slede aan zijkant horloge los en haalt de SIM-slede eruit. De SIM-slede is zo gemaakt, dat de Nano-SIM (kleinste SIM) maar op één manier



geplaatst kan worden. Zie foto. Met de connectoren naar achterzijde horloge. Daarna plaats u de SIM-case in het horloge met driehoek/uitsparing naar binnen (zijde zie foto)



Druk de SIM cover in horloge en (her)start horloge nadien.

Tip: kunt u naar horloge bellen, dan heeft u SIM goed geplaatst.

Stap 2.

Download de app om connectie te maken met het horloge. Hiervoor kunt u rechts QR-code scannen of in uw appstore of playstore zoeken naar SeTracker2.



Stap 3. Open de app Setracker2 en zorg ervoor dat de taal op Nederlands en de Area op Europe staat en klik op register. Allereerst dient u een account aan te

maken. Doe dit middels uw email adres. Scan in aanmeldproces de QR-code van het horloge. Deze vindt u op het label welke aan het horloge vast zit of in horloge-menu onder QRcode/Registratie code. Kies bij naam, naam van uw kind.

Stap 4.

Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren waarmee het kind via het horloge SOS-sigitaal kan versturen/ SOS kan bellen.

Bij telefoonboek kunt u de nummers invoeren die het kind kunnen en mogen bellen. (max 10) Bijvoorbeeld Papa, Mama of oma. Onbekende mensen kunnen vanaf dat moment niet meer naar het horloge bellen. (Voicemail) Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen o.a. wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op SOS-alarm activeert. Bij deze laatste optie wordt een GOOGLE MAPS-SMS verstuurd voor de snelste route naar SOS-locatie.

Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren

onder Language and Time Zone East GMT +1:00.

Werking horloge

Leg je vinger 3 seconden op klok-display en je kunt andere klokdisplays kiezen.

Swipen in menu's

Swipe (in klok weergave) naar *links* je komt in short menu met datum, bellen, telefoonboek, recent gebruikte apps. Swipe naar *rechts* je komt in hoofdmenu. Zie volgende pagina functies en apps. Swipe 1x naar *beneden* en je ziet accu%. Swipe 2x naar *beneden* en je ziet activiteit licht-/geluid hoger lager, shortmenu bluetooth, Wifi, vliegtuigmodus, opschonen, standby-instelling, foto's, bellen. Menu is middels "edit" aan te passen. Swipe naar *boven* en je ziet datum, hartfunctie meting, stappenteller, wechat, app-menu.


Draaiknop werkt in verschillende menu's bijv. in klok weergave voor wissel van klok-display.

U kunt het horloge opladen met de magnetische USB-laadconnector op achterzijde horloge. Sluit Laadconnector goed aan op in ieder geval de buitenste connectoren.



SOS-alarm:

Het SOS-alarm activeert u door knop rechts onderzijde 3 sec ongedrukt te houden. Na swipe "SOS" naar rechts (zie foto) zal SOS alarm geactiveerd. Bij SOS wordt notificatie in App verstuurd en gebeld naar de SOS-telefoon-lijst.

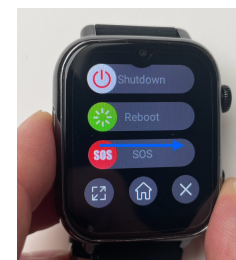

In het hoofdmenu vind je **submenu's**:



- 1 Klokwijzer, wijzig klok weergave
- 2 Kalender, overzicht afspraken (opgevoerd in de Tracker App)
- 3 Telefoon, kies een nummer om te bellen
- 4 Adresboek, kies contacten om te bellen (opgevoerd in de Tracker App)
- 5 Oproepgeschiedenis, bekijk historie
- 6 Camera, maak foto's. Galerij de foto's
- 7 Video-oproep, met goed werkend 4G kunt u videocall uitvoeren van horloge naar App en andersom. **TIP:** Let erop dat je op je eigen mobiel bij installeren SeTracker App, wel rechten geeft voor notificaties en gebruik van de camera
- 8 Muziek, speelt opgeslagen muziek af
- 9 WeChat, chatfunctie van horloge naar de App SeTracker (menu "chatten")
- 10 Hartslag, meet hartslag, zuurstofgehalte en bloeddruk (indicatief, heeft geen medische waarde)
- 11 QR-code, koppel horloge aan de App
- 12 Berichten, lees en verstuur SMS
- 13 Instellingen, zie uitgebreide uitleg
- 14 Stappen, bekijk stappen, na activatie in de App, deze zijn indicatief en geven enkel GPS-track locaties weer
- 15 Alarm, stel alarm in
- 16 Calculator, rekenmachine
- 17 Lesrooster, indien opgevoerd in App
- 18 Stopwatch, direct in te stellen
- 19 App Winkel, download Apps zoals meest recente versie WhatsApp App indien beschikbaar
- 20 Gezichtsherkenning (raden wij af)

- 21 Video, speelt opgeslagen video af
- 22 Reinigingshulp, schoont werk- en/of opslaggeheugen op naar wens
- 23 Geluidsrecorder, neem geluid op
- 24 Schermopname, opname display
- 25 Line, chat functie Azië (raden wij af)
- 26 Google Translate, vertaal App
- 27 WhatsApp, update in AppStore horloge naar meest recente versie
- 28 FaceBook, Instagram, TikTok social Apps (Indien nodig update verouderde App in Google PlayStore naar recente versie)
- 29 Terabox, (nog) geen werkende App
- 30 PlayStore, de Google App Store, waar je Apps kunt upgraden
- 31 Google Assistent, stel vragen en/of geef opdrachten aan Google
- 32 Google Go, supersnelle manier van Google zoeken (weinig data gebruik)
- 33 Herinnering drinken, functie werkt (nog) niet op dit moment.

Media transfer via kabel

Zet het horloge aan. Connect je laadkabel met het horloge en daarna met Android/Windows Laptop.

Het horloge geeft keuze aan "Verbinding maken als", kies optie "Media Apparaat" Vanaf je laptop kun je nu in het horloge genaamd "G4CK" of een dergelijke naam In de hoofdmap vind je o.a. submap "Music" "Movies" en "Pictures" Je kunt in map "Pictures" foto's plaatsen (jpg, jpeg, png) Je kunt in map "Music" muziek plaatsen (mp3) Je kunt in de map "Movies" video's plaatsen (mp4, mov) Koppel horloge los. Vanaf dat moment kun je in de App "Galerij" nieuwe foto's bekijken, App "Muziek" nieuwe muziek beluisteren en de App "Videospeler" nieuwe video's bekijken.

Media transfer via bluetooth

Via Bluetooth kun je ook media overzetten op het horloge, deze bestanden gaan in de hoofdmap naar de map "Bluetooth". Met de App "Galerij", "Muziek" en "VideoSpeler" speel je de verschillende media-types uit deze map automatisch af.

Instellingen; ga in hoofdmenu horloge naar "instellingen". In dit menu kun je uitgebreide instellingen bepalen:

- 1 Mobile Netwerk, controleer of internet network is gekoppeld of stel APN in, wijzig pin-code SIM-kaart
- 2 Hotspot, activeer hotspot gebruik
- 3 WLAN, koppel met eigen WIFI-verbinding
- 4 BlueTooth, stel in voor uitwisselen data (geen primaire functionaliteit, verbruikt veel accu)
- 5 Applicatiebeheer, info Apps
- 6 Zwevend venster, stel indien wenselijk zwevend snel-menu in
- 7 Wachtwoord vergrendelen scherm (raden wij af)
- 8 Accu, stel in naar wens inzichten
- 9 Volume, stel volume in voor (media, alarm, ringtone)
- 10 Helderheid, stel helderheid display in
- 11 Instellingen hoofdmenu, kies menustijl in
- 12 Talen en invoer, kies Nederlands en schuif deze naar bovenzijde
- 13 Effect van aanraking, stel gevoeligheid in
- 14 Datum tijd, stel tijd in kies automatic date, automatic time en 24-hour format
- 15 Akoestische drainage, maakt speakers schoon van vocht na aanraking met water
- 16 Reinigingshulp, schoont opslag horloge
- 17 SOS, voer handmatig SOS contacten toe aanvullend op de lijst in de App
- 18 Over horloge, software versie, opslag
- 19 Apparaat upgrade, eventuele upgrade staat hier klaar. Controleer periodiek
- 20 Systeem operatie, start opnieuw op, sluit af, reset naar fabrieksinstelling

Bij eventuele problemen:

De app geeft aan dat het netwerk niet werkt "not networking"/ "Watch is Offline"

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerkverbinding gemaakt kan worden. In dit geval heeft de SIM-kaart geen internet.

Activeer de SIM en het internetgeod. Zie handleiding provider.

Hierna moet het horloge de internet/APN gestuurd krijgen per SMS. (Dit hoeft niet bij Lebara/KPN)

Vraag eerst APN-gegevens op bij uw eigen provider of zoek op internet.

MCC is de landcode, MNC is de netwerkcode. Deze dient u te noteren (bijv. 20408 KPN NL) Zoek vervolgens uw provider op en noteer

APN-code. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. **BIJVOORBEELD:** De APN van KPN in Nederland is "internet". Deze APN heeft u nodig.

De laatste code bestaat uit meerdere delen.

1. "pw, "
2. Het wachtwoord 123456
3. ",apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,," "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld** van een correcte sms KPN/Lebara is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt):

pw,123456,apn,internet,,,20408#



Let op: gebruik geen spaties in de code!

Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:

SMS voorbeeld: Instellen van apn,internet,,,20408 is succesvol

Om het makkelijk te maken;
Gebruik voor Vodafone: **20404**
Gebruik voor KPN: **20408**
Gebruik voor T-Mobile: **20416**

(Let Op; Niet alle SIM-kaarten van alle providers werken! De A-labels werken allemaal)

Wanneer u op vakantie het horloge wilt gebruiken dan kan dit. Binnen EU hoeft u waarschijnlijk geen aanpassingen te doen enkel het horloge over de grens even uit en aan doen. Indien dit niet werkt;

www.gpshorlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge/