



Handleiding GPS/SOS Kinderhorloge

Om het horloge juist in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen. Indien u deze stappen opvolgt kun u het horloge met veel plezier gaan gebruiken.

Voor het gebruik van het horloge heeft u een Sim-kaart nodig die zowel over beltegoed als een internetbundel beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement. Wij adviseren een SIM-kaart met KPN Netwerk (bijv. Lebara), met beste netwerk dekking van Nederland. U dient de pincode op de sim-kaart uit te schakelen. Dit doet u door de sim-kaart eerst in uw telefoon te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit veelal onder Beveiliging -> SIM-kaart vergrendelen. Bij iPhones staat dit bij instellingen bij Telefoon -> Simpicode.

Stap 1.

Nadat u de pincode heeft uitgezet van de sim-kaart. Plaatst u deze in het horloge. Dit gaat aan de achterkant van het horloge zoals zie foto:



De batterij zit vast aan een kort snoertje. Let er dus op dat u hier voorzichtig mee om gaat. U schuift de batterij terug en schroeft het klepje weer vast. Vervolgens zet u het horloge aan en zal het display van het horloge aangeven dat hij bereik heeft.

Stap 2.

Download de app om connectie te maken met het horloge. Hiervoor kunt u de QR-code scannen of in uw appstore of playstore zoeken naar 'SeTracker'/'SeTracker2'/'SeTracker3'.



Stap 3.

Open de app Setracker en klik op register. Allereerst dient u de QR-code te scannen om de app te koppelen aan het horloge. Deze

QR code bevindt zich op de achterkant van het horloge op het ijzeren klepje. Lukt het scannen niet, dan kunt u de QR-code handmatig invoeren. Het is wel belangrijk dat het horloge aan staat.



Bij Account kiest u een accountnaam. Dit kan bijvoorbeeld de naam van uw kind zijn. Bij Nickname kunt u nogmaals een naam aan uw horloge geven. Onder P_number vult u het telefoonnummer in van de ouder. Bij Password kiest u een door u gewenst wachtwoord. Bij R_password herhaalt u dit wachtwoord.

Zorg ervoor dat de language op Nederlands staat en de Area op Europe. Bevestig uw gegevens vervolgens met OK.

Stap 4.

Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren waarmee het kind via het horloge SOS signaal kan versturen/naartoe kan bellen. Bij Phonebook kunt u de nummers invoeren die het kind mogen bellen. Bijvoorbeeld Oma, Oom of tante. Onbekende mensen kunnen

dus niet naar het horloge bellen. Er kan vanuit het horloge niet gebeld worden naar deze nummers, het horloge kan enkel gebeld worden door deze telefoonnummers.


Onder contacten kunt u bij de telefoonnummers een naam toevoegen. Op die manier kan uw kind zien door wie hij / zij gebeld wordt.

Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen. Onder andere wanneer het horloge wordt afgedaan, wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op het SOS knopje klikt.

Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren onder Language and Time Zone.

Werking horloge

Het horloge kan uitgaand bellen door met knop 2. Door knop 2 in te drukken, komt het kind in de telefoonboek. Wanneer lezen nog niet goed lukt is het aan te raden enkel een contact 2 in te voeren, deze is namelijk gekoppeld bij éénmalig lang indrukken van deze snel-bel-toets. Naar wens kunnen extra snel-bel-contacten worden toegevoegd.

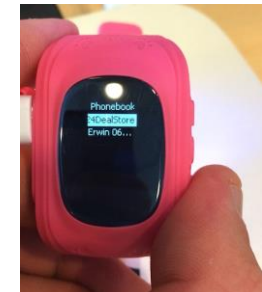



Het volume kan tijdens het bellen aangepast worden door hem met knop 1 harder te zetten of met knop 2 zachter te zetten. Indien u een voice memo insprekt via de app, kan het horloge dit afspelen door op de SOS knop te klikken.

Problemen met het installeren.

Horloge geeft aan een pincode nodig te hebben.
In dit geval heeft u de pincode op de sim-kaart nog niet uitgezet of dient het horloge opnieuw opgestart te worden. Haal allereerst de sim-kaart uit het horloge en voer de instructies uit zoals beschreven aan het begin van deze handleiding. Nu zet u het horloge uit door 5 keer snel achter elkaar op de SOS knop te klikken gevolgd door knop 1 en knop 2. Het horloge geeft nu 'Bye' aan en speelt een deuntje af. Start het horloge opnieuw op en doe de sim-kaart er opnieuw in.

De app geeft aan dat het netwerk niet werkt.

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerk verbinding gemaakt kan worden. In dit geval staat het horloge nog op de oorspronkelijke server en is deze niet aangepast naar uw land. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stuur een sms naar het nummer van de sim-kaart die in het horloge zit. Het beste is als het horloge opgeladen is en aan staat. In de sms moet de volgende code staan

pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#

Let op dat er geen hoofdletters in mogen staan, en al helemaal geen spaties ervoor, ertussen of erna.

Wacht op een antwoord van het horloge. Een correct antwoord zal eindigen op "...ok!".

Krijgt u binnen een kwartier geen antwoord, gebruik dan de volgende code :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Als het goed is krijgt u nu een sms terug binnen een kwartier.

---- LET OP ----

De 6-cijferige code achter "pw," is het wachtwoord. Gebruik het wachtwoord op die bij u werkte. (Dit kan 123456 of 523681 zijn). Dit betekent dat u de 6-cijferige code op moet schrijven die uit de sms waar u antwoord heeft gekregen.

Hierna moet het horloge de activatiecode gestuurd krijgen. Zoek eerst de APN van uw provider op. Met deze link kunt u de APN vinden van alle netwerken in uw land:

http://www.wattics.com/wp-content/uploads/2015/09/gprs_apn.pdf

Zoek in de eerste kolom het land op waarin u het horloge wilt gebruiken. Zoek vervolgens uw provider op in de tweede kolom. In de laatste kolom kunt u de APN vinden. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. BIJVOORBEELD : De APN van provider KPN in België is "gprs.base.be". Deze APN heeft u nodig.

Ook heeft u de landcode en netwerkcode nodig. Deze kunt u vinden op :

<http://www.numberportabilitylookup.com/networks?s=>

Zoek eerst in de eerste kolom het land op waarin u het horloge wilt gebruiken. Zoek vervolgens in de laatste kolom de provider van de simkaart in het GPS horloge op. BIJVOORBEELD : Voor KPN in Nederland is de code : 20408. Schrijf ook deze code op.

De laatste code bestaat uit meerdere delen.

1. " pw, "
2. Het wachtwoord dat u heeft opgeschreven
3. " ,apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,,,, "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld** van een correcte sms is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt):

pw,523681,apn,internet,,,,20408#

Wachtwoord

APN

Land- en netwerkcode

Wacht nogmaals op een antwoord van het horloge. Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:

apn:internet;user::password::;userdata:20408

Om het makkelijk te maken;

*Gebruik voor Vodafone: **20404***

*Gebruik voor KPN: **20408***

*Gebruik voor T-Mobile: **20416***

Nu is het horloge correct geactiveerd. Vergeet niet in de app het goede continent in te stellen.