



Handleiding GPS/SOS Horloge Senior Deluxe EW200S



Om het horloge juist in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen.

Voor het gebruik van het horloge heeft u een Micro Sim-kaart nodig die zowel over beltegoed als een internetbundel beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement. Wij adviseren een SIM-kaart met KPN netwerk (bijv. Lebara) U dient de pincode op de sim-kaart uit te schakelen. (Deze stap is niet nodig voor Lebara) Dit doet u door de sim-kaart eerst in uw telefoon te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit vaak onder Beveiliging -> SIM-kaart vergrendelen. Bij iPhones staat dit bij instellingen Telefoon -> Simpincode. Vergeet verder niet om het SIM-kaartje te activeren wanneer nodig. (o.a. nodig bij Lebara)

Stap 1.

Nadat u de pincode heeft uitgezet van de sim-kaart, plaatst u deze in het horloge. Dit gaat aan de zijkant van het horloge. U haalt het klepje zijkant los en draait deze, SIM slot komt open. U plaatst Micro SIM met connectoren naar boven en driehoekje naar binnen (zie foto)



U drukt SIM in het slot (bijv. met pincet) totdat u een click hoort/voelt en sluit SIM-klepje.

Stap 2.

Download een app om connectie te maken met het horloge. Wij adviseren SeTracker2, maar andere Apps zijn ook mogelijk. Voor SeTracker kunt u onderstaande QR-code scannen of in uw appstore of playstore zoeken naar 'SeTracker'/'SeTracke r 2'.



Funcities GPS Horloge;



Stap 3.

Open de app Setracker en klik op register. Allereerst dient u voor ID de (QR)code te scannen om de app te koppelen aan het horloge. Deze code bevindt zich op de achterkant van het horloge. Lukt het scannen niet, dan kunt u de QR-code/IMEI handmatig invoeren. Het is wel belangrijk dat het horloge aan staat.




Bij Account dient u een email adres op te geven.

Bij Nickname kunt u de naam van de persoon van het horloge aan uw horloge geven.

Onder R_Password voert u 2 maal een door uw gekozen password in.

Stap 4.

Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Hierbij de belangrijkste instellingen. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren waarmee het kind via het horloge SOS signaal kan versturen/ naar toe kan bellen.

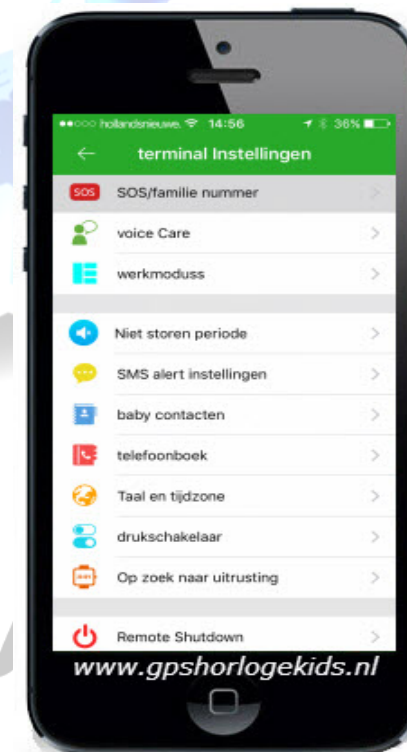

Bij Telefoonboek kunt u contacten met telefoon nummers toevoegen. Bij kinderhorloges kunnen onder baby-contacten opgevoerd worden waarbij enkel deze nummers naar het horloge kunnen bellen. Wel zo veilig gevoel!

Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen. Onder andere wanneer het horloge wordt afgedaan, wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op het SOS knopje klikt. Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren onder Language and Time Zone.

Werking van het horloge

Het horloge kan uitgaand bellen met de knop phonebook. Door deze knop in te drukken, kom je in het telefoonboek. U kunt door de namen scrollen door op de knop te drukken. Wanneer contact gekozen is drukt u 3 sec lang knop in en kunt u bellen naar gekozen contact. Naar wens kunnen extra bel-contacten worden toegevoegd via de App.

Problemen met het installeren.

Horloge geeft aan een pincode nodig te hebben.

In dit geval heeft u de pincode op de sim-kaart nog niet uitgezet. Haal allereerst de sim-kaart uit het horloge en voer de instructies uit zoals beschreven aan het begin van deze handleiding. Sluit horloge af in de App middels "Remote Shutdown" voor u SIM verwijderd.

De app geeft aan dat het netwerk niet werkt.

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerk verbinding gemaakt kan worden. In dit geval staat het horloge nog op de

oorspronkelijke server of zijn de netwerk gegevens van uw eigen provider nog niet ingesteld. [standaard ingesteld op KPN/Lebara]

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stuur een sms naar het nummer van de sim-kaart die in het horloge zit. Het beste is als het horloge opgeladen is en aan staat. In de sms moet de volgende code staan

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Let op dat er geen hoofdletters in mogen staan, en geen spaties ervoor, ertussen of erna. Wacht op een antwoord van het horloge. Een correct antwoord zal eindigen op "...ok!". Krijgt u binnen een kwartier geen antwoord, gebruik dan de volgende code :

pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#

Als het goed is krijgt u nu een sms terug binnen een kwartier.

----- LET OP -----

De 6-cijferige code achter "pw," is het wachtwoord. Gebruik het wachtwoord op die bij u werkte. (Dit kan 123456 of 523681 zijn). Dit betekent dat u de 6-cijferige code op moet schrijven die uit de sms waar u antwoord heeft gekregen. Hierna moet het horloge de activatiecode gestuurd krijgen.

Zoek eerst de APN 2G van uw provider op. Met onderstaande link vindt u netwerk en APN gegevens van uw eigen provider;
www.gadgetgoeroe.nl/tips/apn-instellingen-van-alle-nederlandse-mobiel-internet-aanbieders/

Zoek in de eerste kolom landcode [MCC] op waarin u het horloge wilt gebruiken. Zoek vervolgens uw provider op met unieke netwerkcode [MNC]. Verder dient u de APN te noteren. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. BIJVOORBEELD : De APN van provider BASE in België is "gprs.base.be". Deze APN heeft u nodig. Alle A-providers werken probleemloos. Kleine B-providers werken niet altijd. (bijv. Lyca)

Schrijf bovenstaande gegevens goed op.

De SMS code welke u dient te versturen bestaat uit meerdere delen.

1. " pw, "
2. Het wachtwoord dat u heeft opgeschreven
3. " ,apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,,, "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld** van een correcte sms is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt):

pw,123456,apn,internet,,,20408#

Wachtwoord APN
Land- en netwerkcode

Wacht nogmaals op een antwoord van het horloge. Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:
apn:internet;user::;password::;userdata:20408

pw,123456,apn,internet,,,20408#

apn:internet;user::;password::;userdata:20408

*Om het makkelijk te maken;
Gebruik voor Vodafone: **20404**
Gebruik voor KPN: **20408**
Gebruik voor T-Mobile: **20416***

Nu is het horloge gereed!

Voor aanvullende vragen, zie veelgestelde vragen op onze site of neem contact op via info@gpshorlogekids.nl

