



## Handleiding GPS Horloge Senior WIFI Basic



Om de basisfuncties goed in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen.

Voor gebruik van het horloge heeft u een SIM kaart nodig die zowel over beltegoed als een internettegoed beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement. Wij adviseren een SIM kaart met KPN-netwerk (bijv. Lebara). U dient de pincode op de SIM kaart uit te schakelen. (Deze stap is niet nodig voor Lebara). Dit doet u door de SIM kaart eerst in een telefoon te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit veelal onder Beveiliging -> SIM kaart vergrendelen. Bij iPhone staat dit bij instellingen bij Telefoon -> Sim pincode. Vergeet verder niet om een nieuwe SIM te activeren wanneer nodig. (O.a. nodig bij Lebara)

### Stap 1.

Nadat u de pincode heeft uitgezet van de SIM kaart. Plaatst u deze in het horloge. Dit gaat aan de

Achterzijde van het horloge. Schroef 4 schroeven (blauwe cirkels) achterzijde voorzichtig los. U plaatst de accu voorzichtig aan de kant. Onder accu kunt u de Micro-SIM plaatsen met connectoren naar beneden. Na plaatsen van de SIM schroeft u de SIM cover dicht en zet u GPS Horloge aan.



### Stap 2.

Download de app om connectie te maken met het horloge. Hiervoor kunt u de QR-code scannen of in uw appstore of



playstore zoeken naar SeTracker2.

### Stap 3.

Open de app Setracker2 en klik op register. Nadat u gegevens hebt ingevuld dient u de QR-code te scannen om de app te koppelen aan het horloge. Deze QR-code bevindt zich op de achterkant van het horloge of op de doos. Lukt het scannen niet, dan kunt u de REG-code handmatig invoeren. Zorg dat het horloge aan staat.

In de App kiest u bij account een email adres voor registratie. Bij naam kunt u een naam aan de eigenaar horloge geven. (Naam kind)  
Onder wachtwoord vult u het door u gekozen wachtwoord in.

Zorg ervoor dat de language op Nederlands staat en de Area op Europe. Bevestig uw gegevens met OK.

### Stap 4.

Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren

waarmee de persoon via het horloge middels SOS kan bellen. Bij telefoonboek kunt u de nummers invoeren die de persoon mogen bellen. Onbekende mensen kunnen dan niet meer naar het horloge bellen. (Zij krijgen voicemail)

Onder contacten kunt u bij de telefoonnummers namen toevoegen (max 15). Op die manier kan de persoon zien door wie gebeld wordt en wie hij/zij kan bellen.


Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen o.a. wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op de SOS-alarm knop drukt (3 sec lang ingedrukt houden).

Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren onder Language and Time Zone. [GMT +1:00] Zomertijd indien van toepassing.

### Werking horloge

Het horloge kan middels button 1 en 2 door de lijst contactpersonen bladeren. Button 2 vasthouden (3 sec) en het horloge zal gaan bellen.

U kunt het horloge opladen met de USB laadpoort op zijkant horloge.

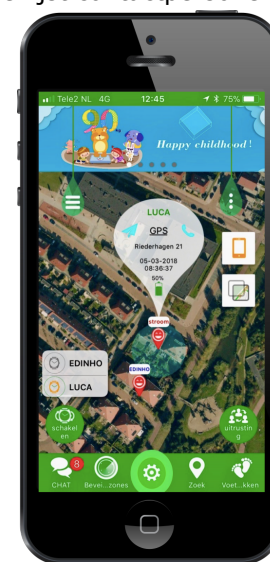



U kunt in de App bij Chat, tekstberichten versturen naar het horloge.

Verder zijn er vele functies in het menu van horloge en App welke u zelf eenvoudig kunt verkennen.

### **Bij eventuele problemen met het installeren;**

*Probleem; Horloge geeft aan een pincode nodig te hebben.*

In dit geval heeft u de pincode op de sim-kaart nog niet uitgezet of dient het horloge opnieuw opgestart te worden. Haal allereerst de sim-kaart uit het horloge en voer de instructies uit zoals beschreven aan het begin van deze handleiding. Nu zet u het horloge uit door power knop lang vast te houden. Het horloge geeft nu 'Bye' aan. Start het horloge opnieuw op en doe de sim-kaart er opnieuw in.

*De app geeft aan dat het netwerk niet werkt "not networking".*

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerk verbinding gemaakt kan worden. In dit geval heeft de SIM kaart geen internet tegoeed of staat het horloge nog op de oorspronkelijke server en is deze niet aangepast naar uw land. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stuur een sms naar het nummer van de sim-kaart die in het horloge zit. Het beste is als het horloge opgeladen is en aan staat. In de sms moet de volgende code staan

***pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#***

Let op dat er geen hoofdletters in mogen staan, en al helemaal geen spaties ervoor, ertussen of erna.

Wacht op een antwoord van het horloge. Een correct antwoord zal eindigen op "...ok!".

Krijgt u binnen een kwartier geen antwoord, gebruik dan de volgende code :

***pw,523681,ip,52.28.132.157,8001#***

Als het goed is krijgt u nu een sms terug binnen een kwartier.

---- LET OP ----

De 6-cijferige code achter "pw," is het wachtwoord. Gebruik het wachtwoord op die bij u werkte. (Dit kan 123456 of 523681 zijn). Dit betekent dat u de 6-cijferige code op moet schrijven die uit de sms waar u antwoord heeft gekregen.

Hierna moet het horloge de activatiecode gestuurd krijgen. Zoek eerst de APN van uw provider op. Met deze link kunt u de APN vinden van alle netwerken in uw land:

<http://www.chiphone.nl/service/apn-instellingen/>

MCC is de landcode, MNC is de netwerkcode. Deze dient u te noteren (bijv. 20408 KPN NL) Zoek vervolgens uw provider op en noteer APN code. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. **BIJVOORBEELD** : De APN van KPN in Nederland is "internet". Deze APN heeft u nodig.

Wanneer u op vakantie het horloge wilt gebruiken dan kan dit. U kunt dan APN inclusief land- en netwerkcode aanpassen. Voor tips;

[www.gps-horloge-kids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge/](http://www.gps-horloge-kids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge/)



De laatste code bestaat uit meerdere delen.

1. " pw, "
2. Het wachtwoord dat u heeft opgeschreven
3. " ,apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,,, "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld [KPN]** van een correcte sms is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt):  
**pw,123456,apn,internet,,,20408#**

↑  
Wachtwoord

↑  
APN

↑  
Land- en netwerkcode

Wacht nogmaals op een antwoord van het horloge. Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:  
**apn:internet;user::;password::;userdata:20408**

*Om het makkelijk te maken;*

*Gebruik voor Vodafone: 20404*

*Gebruik voor KPN: 20408*

*Gebruik voor T-Mobile: 20416*

*(Let Op; Niet alle SIM-kaarten van alle providers werken! De A-labels in Nederland werken allemaal)*

U kunt binnen de EU gebruik maken van internet vanuit uw bundel. Wel zo makkelijk!

Nu is het horloge correct geactiveerd. Vergeet niet in de app het goede continent in te stellen.

***Veel plezier en veiligheid!***