




Handleiding GPS Horloge Junior Senior AQUA WIFI Sports



Om de basisfuncties goed in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen. Voor gebruik van het horloge heeft u een SIM kaart nodig die zowel over beltegoed als een internettegoed beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement.

Wij adviseren een SIM kaart met KPN-netwerk (bijv. Lebara) U dient de pincode op de SIM kaart uit te schakelen. (Deze stap is niet nodig voor Lebara) Dit doet u door de SIM kaart eerst in een telefoon te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit veelal onder Beveiliging -> SIM kaart vergrendelen. Bij iPhone staat dit bij instellingen bij Telefoon -> Sim pincode. Vergeet verder niet om een nieuwe SIM te activeren wanneer nodig. (O.a. nodig bij Lebara)

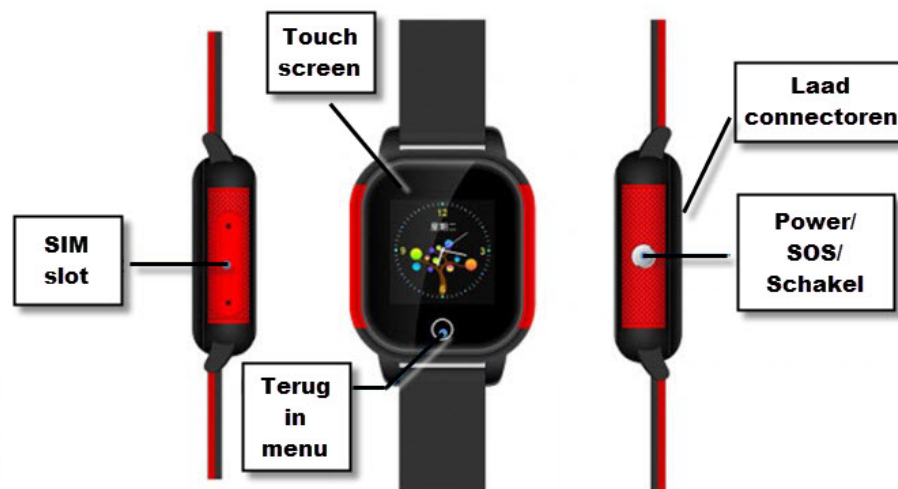

www.gpshorlogekids.nl

Stap 1.

Nadat u de pincode heeft uitgezet van de SIM kaart. Plaatst u deze in het horloge. Dit gaat aan de Zijkant van het horloge. Schroef



beide schroeven voorzichtig los. Na plaatsen van de SIM schroeft u de SIM cover stevig

dicht.

Let op; dit dient goed te gebeuren i.v.m. waterdichtheid. Het horloge is tot 1m diepte waterdicht 30-60 minuten.

Stap 2.


Download de app om connectie te maken met het horloge. Hiervoor kunt u de QR-code scannen of in uw appstore of playstore zoeken naar SeTracker2.



Stap 3.

Open de app Setracker2 en klik op register. Allereerst dient u de QR-code te scannen om de app te koppelen aan het horloge. Deze QR-code bevindt zich op de achterkant van het horloge of op de doos. Lukt het scannen niet, dan kunt u de REG-code handmatig invoeren. Zorg dat het horloge aan staat.

In de App kiest u bij account kiest en klantnummer. Dit kan bijvoorbeeld uw emailadres zijn. Bij Bijnaam kunt u een naam aan uw horloge geven. (Naam kind) Onder wachtwoord

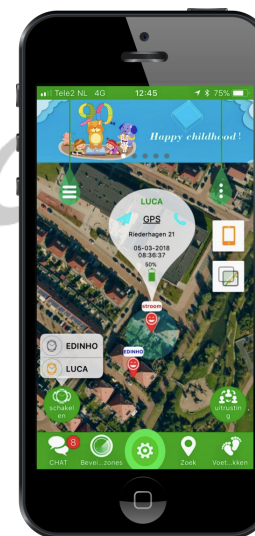

vult u 2x het door u gekozen wachtwoord in.

Zorg ervoor dat de language op Nederlands staat en de Area op Europe. Bevestig uw gegevens met OK.

Stap 4.

Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren waarmee het kind via het horloge een SOS-sigitaal kan versturen/naartoe kan bellen.

Bij telefoonboek kunt u de nummers invoeren die het kind mogen bellen. Bijvoorbeeld Papa, Mama of oma. Onbekende mensen kunnen dan niet meer naar het horloge bellen. (Zij krijgen voicemail) Onder contacten kunt u bij de telefoonnummers namen toevoegen (max 15). Op die manier kan uw kind zien door wie gebeld wordt en wie hij/zij kan bellen.

Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen o.a. wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op de SOS-alarm knop drukt (3 sec lang ingedrukt houden).

Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren onder Language and Time Zone. [GMT +1:00]

Werking horloge

Het horloge kan in het menu (swipe naar contacts) uitgaand bellen door contact te kiezen en op telefoontje te drukken.

U kunt het horloge opladen met de laadconnector op de connectoren op achterzijde horloge. De connector moet precies loodrecht op laadpunten staan om te kunnen laden.

Let op; laad het GPS Horloge nooit op wanneer deze nat is!

Indien u een voice memo inspreekt via de app Setracker (Chat > Press), kan het horloge in menu "WeTalk" dit afspelen en andersom. Ook kunt u tekstberichten verzenden naar het horloge. Wel zo makkelijk!

Verder zijn er vele functies in het menu van horloge en App welke u zelf eenvoudig kunt verkennen.



Bij eventuele problemen met het installeren;

Probleem; Horloge geeft aan een pincode nodig te hebben.

In dit geval heeft u de pincode op de sim-kaart nog niet uitgezet of dient het horloge opnieuw opgestart te worden. Haal allereerst de sim-kaart uit het horloge en voer de instructies uit zoals beschreven aan het begin van deze handleiding. Nu zet u het horloge uit door power knop lang vast te houden. Het horloge geeft nu 'Bye' aan. Start het horloge opnieuw op en doe de sim-kaart er opnieuw in.



De app geeft aan dat het netwerk niet werkt "not networking".

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerkverbinding gemaakt kan worden. In dit geval heeft de SIM kaart geen internet te goet of staat het horloge nog op de oorspronkelijke server en is deze niet aangepast naar uw land. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stuur een sms naar het nummer van de sim-kaart die in het horloge zit. Het beste is als het horloge opgeladen is en aan staat. In de sms moet de volgende code staan

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Let op dat er geen hoofdletters in mogen staan, en al helemaal geen spaties ervoor, ertussen of erna.

Wacht op een antwoord van het horloge. Een correct antwoord zal eindigen op "...ok!".



Krijgt u binnen een kwartier geen antwoord, dan is uw SIM-kaart nog niet goed geplaatst.


Zoek daarna eerst de APN van uw provider op. Als u een SIM heeft van KPN, Lebara, Telfort hoeft u deze stap niet uit te voeren. U kunt APN-gegevens opvragen bij uw provider. Met de volgende link kunt u de ook recente APN vinden van alle netwerken in uw land:

<https://www.simonlyvergelijken.net/apn-instellingen-nederlandse-providers/>

MCC is de landcode, MNC is de netwerkcode. Deze dient u te noteren (bijv. 20408 KPN NL) Zoek vervolgens uw provider op en noteer APN code. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. **BIJVOORBEELD :** De APN van KPN in Nederland is "internet". Deze APN heeft u nodig.

Wanneer u op vakantie het horloge wilt gebruiken dan kan dit. U kunt dan APN inclusief land- en netwerkcode aanpassen. Voor tips;

www.gps-horlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge/

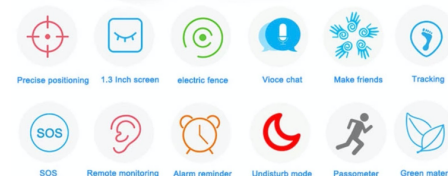

De laatste code bestaat uit meerdere delen.

1. " pw, "
2. Het wachtwoord dat u heeft opgeschreven
3. " ,apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,,, "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld [KPN]** van een correcte sms is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt): **pw,123456,apn,internet,,,20408#**

Wachtwoord
APN
Land- en netwerkcode

Wacht nogmaals op een antwoord van het horloge. Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:

apn:internet;user;;password;;;userdata:20408

Om het makkelijk te maken;

Gebruik voor Vodafone: **20404**

Gebruik voor KPN: **20408**

Gebruik voor T-Mobile: **20416**

(Let Op; Niet alle SIM-kaarten van alle providers werken! De A-labels in Nederland werken allemaal)

U kunt binnen de EU gebruik maken van internet vanuit uw bundel. Wel zo makkelijk!

Nu is het horloge correct geactiveerd. Vergeet niet in de app het goede continent in te stellen.

Veel plezier en veiligheid!