



Handleiding GPS Horloge kind model Curve 4G VideoCall



Om het horloge juist in te stellen dient u een aantal stappen te ondernemen.

Voor gebruik van het horloge heeft u een Simkaart nodig die zowel over beltegoed als een internettegoed beschikt. Dit kan zowel met prepaid als met abonnement. Wij adviseren een Simkaart met KPN-netwerk (bijv. Lebara). U dient een eventuele pincode op de Simkaart uit te schakelen. (Deze stap is niet nodig voor Lebara). Dit doet u door de Simkaart eerst in GSM te doen en de pincode uit te zetten. Bij Android telefoons staat dit veelal onder Beveiliging -> Simkaart vergrendelen. Bij iPhone staat dit bij instellingen bij Telefoon -> Sim pincode.

Stap 1. Aan zijkant van horlogekast vindt u de SIM-case in een SIM-slot welke u met uw nagel of een hoek van een pasje eruit kunt halen. De SIM-case is zo gemaakt, dat de Nano-SIM kaart maar op één manier geplaatst kan worden. Zie functietekening. Let op de uitsparing (driehoek) van de Nano-SIM.




Nadien plaatst u de SIM-case terug in het horloge met connectoren SIM naar display zijde. Herstart horloge na het plaatsen van de SIM om internet connectiviteit te activeren.

Tip: kunt u naar het horloge bellen, dan heeft u de SIM goed geplaatst.

Stap 2. Download de app om connectie te maken met het horloge. Hiervoor kunt u rechts QR-code scannen of in uw appstore of playstore zoeken naar SeTracker2.



Stap 3. Open de app Setracker2

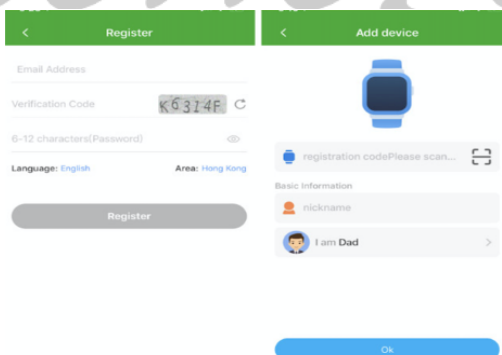

Zorg ervoor dat de taal op Nederlands staat en de Area op Europe en klik op register. Allereerst dient u een account aan te maken. Doe dit middels uw email adres en een wachtwoord aan te maken als "Gpsh2026". Scan in aanmeldproces de QR-code van het horloge. Deze vindt u op het label welke aan het horloge vast zit of in horloge-menu onder QR code/REG code. Kies bij naam, de naam van uw kind.

Stap 4. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u in de app onder settings de gewenste gegevens invoeren. Bij SOS Numbers kunt u de telefoonnummers invoeren waarmee het kind via het horloge SOS-alarm kan bellen.

Bij telefoonboek kunt u de nummers invoeren die het kind kunnen en mogen bellen. (max 10) Bijvoorbeeld Papa, Mama of oma. Onbekende mensen kunnen vanaf dat moment niet meer naar het horloge bellen door beveiliging. (Voicemail) Onder SMS Alerts kunt u verschillende meldingen instellen o.a. wanneer de batterij bijna op is of wanneer uw kind op SOS-knop drukt (3 sec lang ingedrukt houden). Bij deze laatste optie wordt een

SMS Google Maps locatie/route verstuurd voor de snelste route naar SOS-locatie.

Indien het horloge niet de juiste tijd en datum weergeeft kunt u dit invoeren onder Language and Time Zone East GMT +1:00

Werking horloge

Leg je vinger 3 seconden op klok-display midden en je kunt andere klokdisplays (analoog of digitaal) kiezen.



Bevestig door lang op klok van voorkeur de drukken. Het horloge kan in het menu uitgaand bellen door contact te kiezen en op telefoontje te drukken.

U kunt het horloge opladen met de magnetische USB-laadconnector op achterzijde horloge. Sluit Laadconnector goed aan op in ieder geval de buitenste connectoren.



Let op; laad het GPS Horloge nooit op wanneer deze nat is. Indien u in de Tracker App in menu chat een voice memo insprekt (Chat > Press), kan het horloge in menu Spraakbericht dit afspelen en andersom.

Swipe van onder naar boven om in menu **stappenteller** te komen. Voordat u deze kunt gebruiken, dient u in de App instellingen Activity Tracker/Stappen in te stellen. Zijn deze volledig ingesteld en aangezet, dan wordt de stappenteller (op basis van GPS-track locaties buitenhuis) geactiveerd.

Swipe van boven naar onder om in **short-menu** te komen. U ziet GSM-netwerk sterkte, internet-activiteit en accu-status. Onderin short menu vindt u licht, volume en snelknop-instellingen.



U kunt met een goede internetverbinding (4G) Videobellen tussen het horloge en de tracker App en andersom.

Let op: U dient bij download SeTracker App op uw eigen mobiel wel goedkeuring te geven voor gebruik microfoon en camera. Dit om videobellen goed werkend te krijgen. U zult op uw mobiel een notificatie ontvangen, van SeTracker voor aannemen van een Videocall.


Swipe van rechts naar links en u komt in het **"Hoofdmenu"** met submenu's:



- 1 Videobellen, van horloge naar de App en andersom (het is niet mogelijk om naar afzonderlijke contacten te videobellen zoals bij WhatsApp)
- 2 Telefoonboek, bel naar contacten welke je kunt opvoeren in de App
- 3 Camera, maak foto's

- 4 Nummertoeetsen, bel door handmatig nummer in te voeren
- 5 Spraakbericht, verstuur spraakberichten van horloge naar de App (koppel eerst horloge in de App)
- 6 Apparaat, koppel horloge aan de App met de QR-registratie code. Download Tracker App via QR App
- 7 Album, bekijk foto's gemaakt met camera (verwijder indien wenselijk)
- 8 Gesprek-logboek, geschiedenis
- 9 Bericht, bekijk ontvangen SMS
- 10 **Instellingen**, zie onderstaande totale menu opties instellingen
- 11 Alarm, stel alarm in de App in
- 12 Stopwatch, gebruik stopwatch
- 13 Rekenmachine, rekenen
- 14 Spel, kies uit 7 verschillende spellen
- 15 Bloed meting (enkel indicatief, geen medische waarde) hartslag (bpm) en bloeddruk (mmhg) over periode

De meting duurt ruim 90-120 sec na activatie

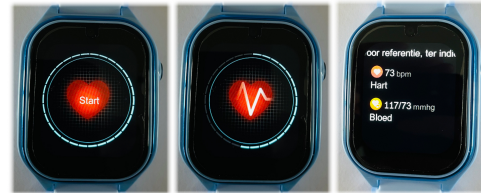

In Menu **"Instellingen"** kun je uitgebreide instellingen aanpassen:



- 16 Wijzerplaat wijzigen, pas hier klok aan naar eigen keuze (5 opties)
- 17 Volumeregeling
- 18 Helderheid regeling, pas display aan
- 19 Slaaptijd, pas stand-by tijd aan
- 20 Automatisch aannemen, keuze automatisch aannemen gesprek
- 21 Taal omschakelen, pas taalkeuze aan
- 22 Volte schakelaar, niet functioneel
- 23 Shutdown, zet horloge uit vanuit menu horloge (ook mogelijk in App)
- 24 Over het horloge, software-informatie

Bij eventuele problemen met het installeren:

De app geeft aan dat het horloge niet werkt "not networking"/ "Watch is Offline"

Deze melding geeft het horloge als er geen netwerkverbinding gemaakt kan worden. In dit geval heeft de SIM-kaart geen internet. Activeer de SIM en controleer internettegoed.

Hierna moet het horloge de internet/APN gestuurd krijgen per SMS. (Dit hoeft niet bij Lebara/KPN).

Zoek eerst de APN van uw provider op. Met deze link kunt u APN van alle providers in NL vinden;
<https://simonlyvergelijken.net/apn-instellingen-nederlandse-providers/>

MCC is de landcode, MNC is de netwerkcode. Deze dient u te noteren (bijv. 20408 KPN NL) Zoek vervolgens uw provider op en noteer APN-code. Kunt u de APN niet vinden, zoek dan op Google naar de APN die hoort bij uw provider. **BIJVOORBEELD:** De APN van KPN in Nederland is "internet". Deze APN heeft u nodig.

Wanneer u op vakantie het horloge wilt gebruiken dan kan dit. Binnen EU hoeft u waarschijnlijk geen aanpassingen te doen enkel het horloge over de grens even uit en aan doen. Indien dit niet werkt;


www.gpshorlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge/

De laatste code bestaat uit meerdere delen.

1. " pw, "
2. Het wachtwoord 123456
3. " ,apn, "
4. Het APN dat u heeft opgeschreven
5. " ,,, "
6. De landcode en netwerkcode
7. " # "

Een **voorbeeld** van een correcte sms KPN/Lebara is (dit is dus niet per se de code die voor u werkt):

pw,123456,apn,internet,,,20408#

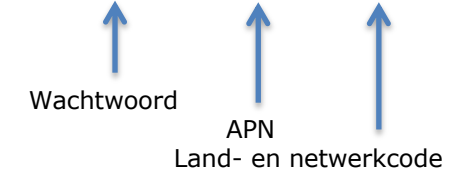

Het horloge stuurt u nu een sms terug wat lijkt op onderstaande tekst:

apn:internet;user::;password::;userdata:20408

*Om het makkelijk te maken;
Gebruik voor Vodafone: **20404**
Gebruik voor KPN: **20408**
Gebruik voor T-Mobile: **20416***

(Let Op; Niet alle SIM-kaarten van alle providers werken! De A-labels werken allemaal. Een B-label als Lyca-Mobiel werkt bijvoorbeeld niet)

